


FieldLogger


Como funciona a função "gateway" do FieldLogger?

Com a função gateway, comandos Modbus-TCP (rodando sobre Ethernet/TCP-IP), tanto de leitura quanto de escrita, podem ser transferidos do cliente ("mestre") Modbus-TCP ao escravo da rede Modbus-RTU através do **FieldLogger**.

Ao receber um comando Modbus-TCP, cujo campo "ID" (identificador) seja "255", o **FieldLogger** entende que o comando é para ele próprio e responde com a informação solicitada. Note que tanto a interface Ethernet quanto o protocolo Modbus-TCP devem ter sido habilitados na sua configuração.

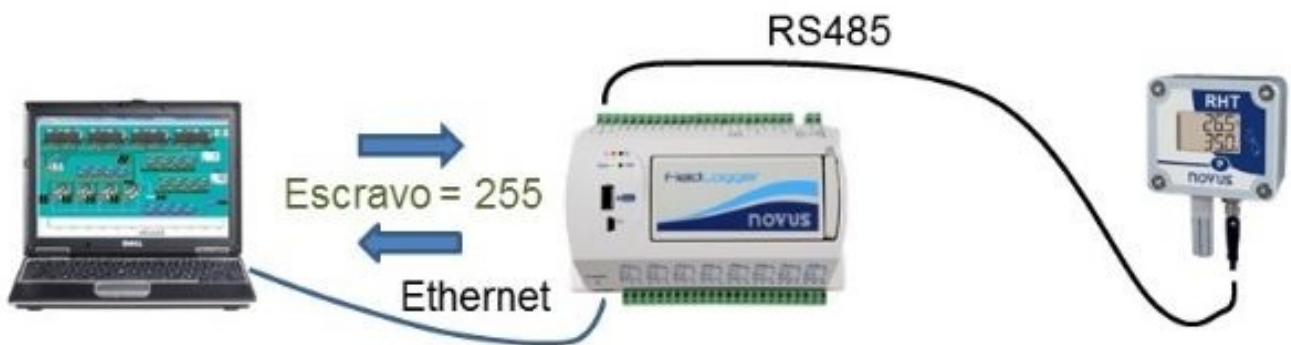

Ao receber um comando Modbus-TCP, cujo campo "ID" seja um número qualquer diferente de "255", o **FieldLogger** entende que o comando é para um de seus escravos Modbus-RTU e repassa esse comando para a rede RS485. A resposta do escravo é repassada ao cliente Modbus-TCP que solicitou a informação.

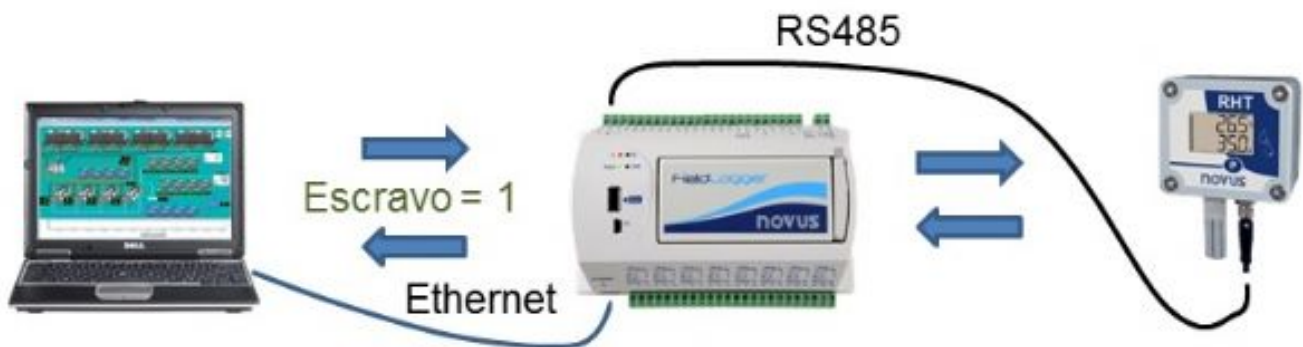

ID de solução único: #1390

Autor: : sandro rafael dos santos

Página 1 / 2

(c) 2024 Eber <eber@novus.com.br> | 2024-04-25 22:52

URL: <https://faq.novus.com.br/index.php?action=artikel&cat=31&id=236&artlang=pt-br>

FieldLogger

Última atualização: 2012-03-15 19:46