


# FieldChart

## Como ler informações de seu Novus HardKey?

1. Conecte o seu Novus HardKey em uma porta USB do computador
2. Abra o software Novus HardKey
3. Clique no botão “Ler HardKey”
4. Se a leitura foi realizada com sucesso, aparecerá a seguinte tela

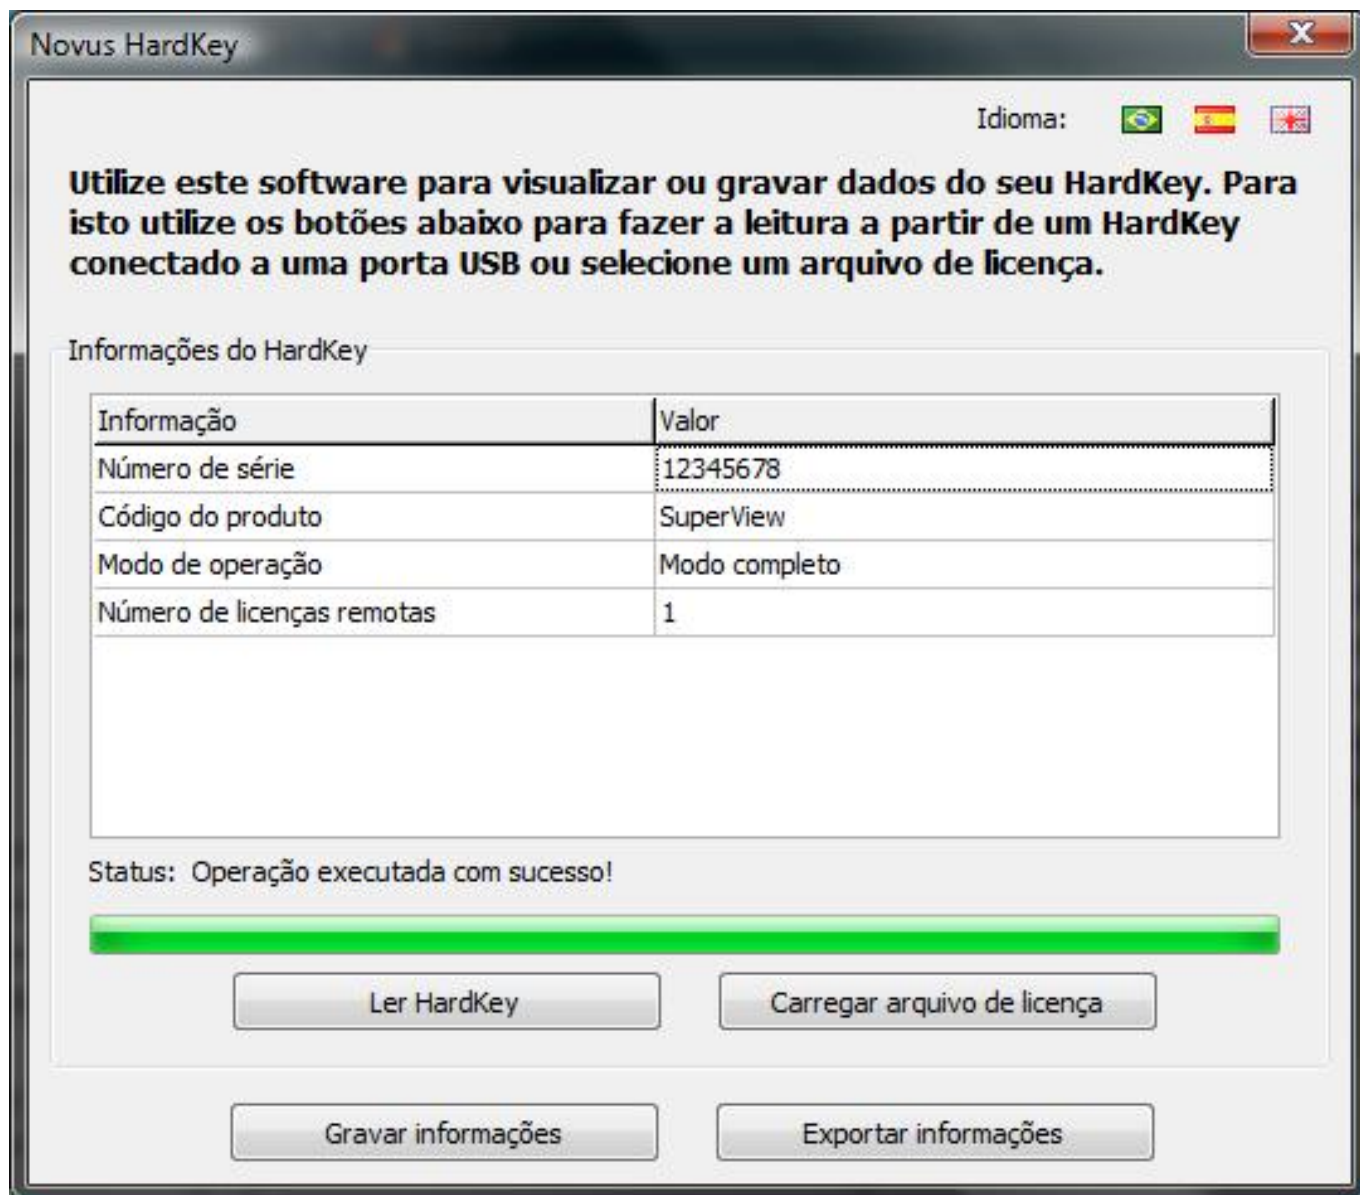

Informação	Valor	Descrição
Número de série	12345678	Este é o número de

Página 1 / 2

## FieldChart

		identificação de seu Novus HardKey. Guarde este número, pois o mesmo será necessário caso deseje alterar a licença ou identificar o produto para o suporte técnico.
Código do produto	SuperView	O código do produto é o nome do software para o qual a licença de utilização foi gerada.
Modo de operação	Modo completo	Este é modo de operação para o qual a licença de utilização foi gerada.
Número de licenças remotas	1	Este número representa a quantidade de clientes remotos que podem conectar-se a um servidor SuperView simultaneamente.

ID de solução único: #1256

Autor: : epifanio diniz benitez

Última atualização: 2010-08-11 22:35